



TREKSTOR[®]
Enjoy now.



LIRO COLOR

SE


Innehåll

Förpackningens innehåll.....	3
Enhetens kontroller.....	3
Sätta på och stänga av.....	4
Hemskärm.....	5
Hur man laddar TrekStor Liro Color.....	6
Att ansluta TrekStor Liro Color till en dator.....	7
Att överföra data till och från TrekStor Liro Color.....	8
Att importera DRM-innehåll.....	9
Att överföra DRM-innehåll (kopieringsskyddade e-böcker) via en dator.....	9
Logga av och koppla från TrekStor Liro Color.....	11
Användning av TrekStor Liro Color.....	12
Allmänna bruksanvisningar: Bläddra.....	12
Allmänna bruksanvisningar: Skärmtangentbord.....	12
Att läsa e-böcker.....	12
Att anpassa visningsriktningen.....	15
Att ansluta till internet (via Wi-Fi).....	15
Att köpa e-böcker.....	15
Spela upp musik.....	16
Webbläsare.....	18
Inställningar.....	20
Utforskare.....	22
Almanacka.....	24
FAQ.....	25
Försiktighetsåtgärder och underhåll.....	26
CE Försäkran om överensstämmelse.....	28
Support information.....	29

Förpackningens innehåll

- TrekStor Liro color
- Mikro-USB-sladd
- Snabbguide
- Stereo-hörlurar

Enhetens kontroller

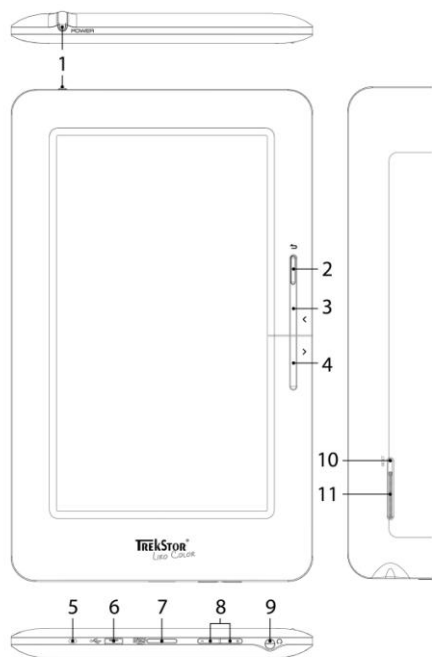

1. **Power** – Med en längre tryckning på denna knapp (ca. 3 sekunder) startar man enheten. Efter att man har satt på enheten kan det ta en stund innan operativsystemet är klart. För att stänga av trycker du igen på knappen i cirka 3 sekunder och menyn avstängning öppnas. Här kan du välja mellan att antingen stänga av enheten, att försätta den i viloläge eller att avbryta proceduren igen. En kort tryckning på knappen stänger av eller sätter på displayen igen (t.ex. när enheten är i viloläge).
2. **Back** – Stänger en meny eller avslutar visningen av en fil och återgår till filval.
3. **Previous page** (Föregående sida) – Bläddrar tillbaka en sida i läsläge, om vändeffekten har aktiverats.
4. **Next page** (Nästa sida) – Bläddrar fram en sida i läsläge, om vändeffekten har aktiverats.

5. **Status LED** – ett rött ljus antyder att enheten håller på att laddas. Ljuset visar blått, så snart som batteriet är helt laddat.
6. **mikro-USB anslutning** – Används för dataöverföring till/från en dator och laddning av det inbyggda batteriet.
7. **Mikro-SD/mikro-SDHC-kortplats** – för att sätta in ett mikroSD/mikroSDHC-minneskort.
8. **Volymkontroll** – För att öka (+)/sänka (-) volymen.
9. **3,5-mm kontakt till hörlurar**
10. **RESET** – Om du trycker på denna knapp (helst med en utvecklad pappersklämma) utförs en återställning. Det kanske är nödvändigt i sällsynta fall när Liro Color inte längre svarar på andra tangenttryckningar.
11. **Högtalare**

Sätta på och stänga av

- Om du vill sätta på Liro Color, håller du power-knappen i ca. 3 sekunder. För att stänga av trycker du igen på knappen i cirka 3 sekunder och menyn "Avstängning" öppnas. Här kan du välja mellan att antingen stänga av enheten, att försätta den i viloläge eller att avbryta proceduren igen. En kort tryckning på power-knappen stänger av eller sätter på displayen igen (t.ex. när enheten är i viloläge).
- i** *Efter att man har satt på enheten kan det ta en stund innan operativsystemet är klart.*
- i** *Efter den första starten, måste du kalibrera bildskärmen. För att omkalibrera trycker du på ikonen "bärbar dator" på hemskärmen eller alternativ-menyn och välj via **Inställningar → Kalibrering av pekskärm.***

Hemskärm

- i** Efter att Liro Color har satts på och systemet är redo, kommer hemskärmen att visas. När helst du vill återgå till hemskärmen, klickar du på -ikonen.



Så här använder du hemskärmen

Kontroller på menylisten:

- Hem: Klicka på denna ikon, om du vill återvända till hemskärmen.
- Statusinformation: Visningar olika händelser (t.ex. om ett minneskort matades ut från enheten).
- Batteri: För att visa batteriets nuvarande laddningsstatus.
- Tid
- Volymkontroll (VOL -/VOL +)
- Tillbaka: Stänger en meny eller avslutar visningen av en fil och återgår till filval.
- Alternativ-menyer Beroende på vilket läge enheten befinner sig i (läsläge, musikläge osv.), finns det olika inställningar att tillgå under denna punkt.

Kontroller på hemskärmen:

- Bokhylla: Klicka på bokhyllan för att komma åt dina sparade e-böcker.
- Lampa: För att reglera skärmens ljusstyrka.
- Klocka: För att ange tid och datum.
- Router: För att öppna inställningarna för trådlös kommunikation och för att aktivera den trådlösa nätverksanslutningen.
- Bärbar dator: Klicka på symbolen i fall du till exempel vill använda internet eller skulle vilja anpassa ytterligare inställningar på enheten.
- Gitarr: Klicka på denna ikon för att öppna musikuppspelningsläget.
- Öppen bok: Klicka på boken och e-boken som du läste senast öppnas.
- Väska: Med hjälp av denna symbol kan du hämta flera e-böcker. Observera att du måste registrera dig en gång hos Adobe® Digital Editions (ADE).

- i** Klicka på statusinformation i menylisten, håll nedtryckt och släp hela listen nedåt för att se mer aktuell information.
- i** Din Liro Color har olika lägen och funktioner, som du kan välja och kan kontrollera från hemskärmen, via pekskärmen eller delvis med hjälp av knapparna på enheten.

Hur man laddar TrekStor Liro Color

- Ladda enheten såväl före första användningen som när batteriet håller på att ta slut.
- Gör så här: Koppla din Liro Color med hjälp av den medföljande USB-sladden till en dator eller en lämplig USB-adapter.
- Stäng av Liro Color bildskärmen (kort tryckning på power-knappen), för att förkorta laddningstiden.
- I detta läge tar det cirka 4-5 timmar att helt ladda Liro Color.
- När du kopplar Liro Color med USB-sladd, försätts Liro Color automatiskt i viloläge efter 60 sekunder. En kort tryckning på power-knappen aktiverar enheten igen.
- Batteriets status visas överst på displayen enligt följande:



Batteri laddat

Batteri tomt



Laddar

- i** Batteriets maximala livslängd uppnås efter ungefär 10 laddningscykler.
- i** När du använder ett lämpligt USB laddare kan Liro Colour användas utan restriktioner.

Att ansluta TrekStor Liro Color till en dator

Använd den medföljande mikro-USB-sladden för att ansluta din Liro Color till en USB-port på din dator.

i *MikroSD/mikroSDHC kortläsaren i Liro Color känns igen som en **andra borttagningsbar lagringsenhet** eller **hårddisk**. Du kan endast öppna den **borttagningsbara lagringsenheten** om ett minneskort (max. lagringskapacitet 32 GB) sätts in i kortläsaren.*

Windows® 7/Vista™/XP

- Ditt operativsystem känner automatiskt igen Liro Color och lägger till en **borttagningsbar lagringsenhet** till **Min dator/datorn**.

Mac® OS X fr.o.m. 10.4

- Ditt operativsystem känner automatiskt igen Liro Color och lägger till en **hårddisk** på **skrivbordet**.

Att använda ett minneskort

- Förvissa dig om att kortet sätts in med kontakterna nedåt. Sätt in det i kortläsaren och tryck in det tills minneskortet klickar på plats.
- Observera att minneskortet och enheten kan skadas om minneskortet sätts in på fel sätt.
- För att ta bort minneskortet, ska du trycka lätt på det, tills du hör ett klickljud. Nu kan du ta bort kortet från enheten.
- Om ett minneskort sätts in i enheten eller tas bort, kan det ta en stund tills enheten har uppdaterat innehållet.
- Undvik att sätta in eller att mata ut ett minneskort, medan andra processer pågår då detta kan leda till att systemet hänger sig.
- Ta inte heller bort kortet, när innehållet håller på att spelas upp från minneskortet. Detta stoppar driften på enheten och kan leda till att du måste starta om enheten.

Restriktioner på NTFS-filsystem

I fall ditt minnekort är NTFS-formaterat, känns de lagrade e-böckerna inte igen av Adobe® Digital Editions, när din enhet kopplas till datorn. (Rekommenderat filsystem: FAT32).

Direktkopiering av filer från det interna minnet till minneskortet stöds ej för NTFS-formaterade minneskort. Denna funktion är endast möjligt med FAT32-formaterade minneskort.

Att överföra data till och från TrekStor Liro Color

- i** Om du vill överföra en kopieringsskyddad e-bok till din Liro Color, måste du göra detta med hjälp av Adobe® Digital Editions. Du hittar ytterligare information om Adobe® Digital Editions på <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>. Från denna sida kan du också hämta och installera programmet på din dator.
- i** När Liro Color återställs till fabriksinställningarna, raderas ALLA DRM-aktiveringar och lagrade data (däribland köpta DRM-böcker) från Liro Color. I det här fallet måste du på nytt auktorisera enheten med ditt ADE-ID

Windows® 7/Vista™/XP

- Markera de önskade filerna (t.ex. EPUB, PDF, MP3) med hjälp av musen. Kopiera dessa filer genom att klicka på dem med höger musknapp (**Kopiera**).
- Under **Min Dator** eller **Dator**, kan du välja den borttagningsbara enheten, **TrekStor**.
- Högerklicka på enheten och välj **Klistra in** för att starta kopieringen. Efter kopieringen har slutförts, finns filerna på din Liro Color.

Mac® OS X fr.o.m. 10.4

- Markera de önskade filerna (t.ex. EPUB, PDF, MP3) med hjälp av musen. Dra och släpp filerna i **Sökaren** till hårddisksikonen för din Liro Color.

Att importera DRM-innehåll

Liro Color stödjer Adobe® DRM-innehåll resp. Adobe® DRM skyddade e-böcker. För att överföra kopieringsskyddade e-böcker (ePUB/PDF med DRM-innehåll) krävs Adobe® Digital Editions.


Adobe® Digital Editions är förinstallerad på din Liro Color. Om du vill köpa e-böcker via din Liro Color på nätet (via Wi-Fi), observera då att du måste registrera en gång hos Adobe® Digital Editions, för att kunna läsa DRM-skyddade e-böcker på din Liro Color.

Du har också möjligheten att köpa e-böcker via din dator på nätet. För att kunna överföra dem till din Liro Color ska du observera avsnittet nedan.

Att överföra DRM-innehåll (kopieringsskyddade e-böcker) via en dator

Att installera Adobe® Digital Editions (ADE)


- Anslut din dator till internet och hämta installationsfilerna från <http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions>.
- Om du ska använda programmet för första gången behöver du ett Adobe®-ID från Adobe®-hemsidan Klicka på **Get an Adobe® ID online** (markerat i rött på den högra bilden) enligt illustrationen:

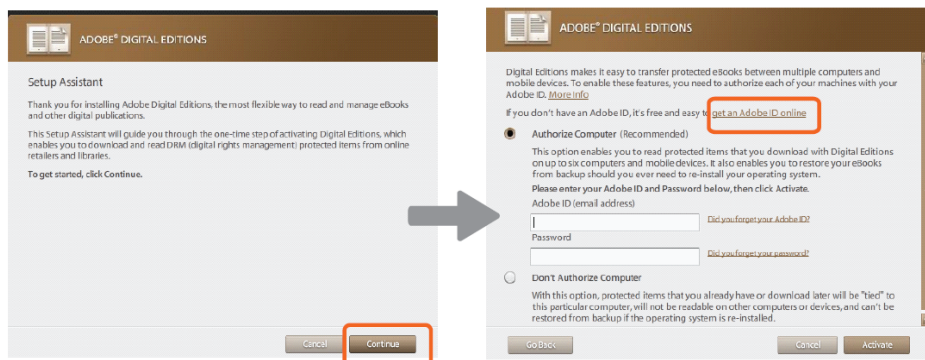

- Ange din e-post adress och fyll i online blanketten enligt anvisningarna.

Att auktorisera datorn och TrekStor Liro Color


- Efter slutförd registrering går du tillbaka till ADE-fönstret. Ange ditt användarnamn och lösenord för att aktivera ditt Adobe®-konto.
- Efter aktiveringen ansluter du Liro Color till datorn. ADE kommer att upptäcka Liro Color och du uppmanas att auktorisera enheten.
- Efter auktoriseringen kan du hitta Liro Color i ADE enligt bilden nedan. Innehållet i Liro Color kommer att visas i det högra fönstret.

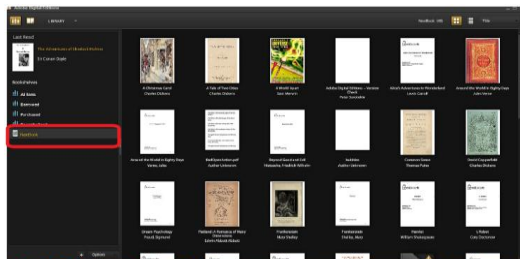

- Du kan nu börja hämta eller köpa e-böcker från online butiker som stöds av Adobe® DRM.
- Köpta eller nedladdade e-böcker kommer att sparas i **My Digital Editions** (Mina digitala böcker) i **Mina dokument**.

Att överföra DRM e-böcker till TrekStor Liro Color

- I ADE-menyn klickar du på **Alla objekt** in den vänstra kolumnen.
- Objekt i **My Digital Editions** listas i fönstret till höger.
- Markera önskat objekt/önskade objekten som ska överföras; tryck på **Shift + vänsterklicka** för att markera flera filer.
- Dra och släpp det (de) markerade objektet (en) på enhetens hårddisk som finns på den sista raden i kolumnen till vänster enligt bilden nedan:

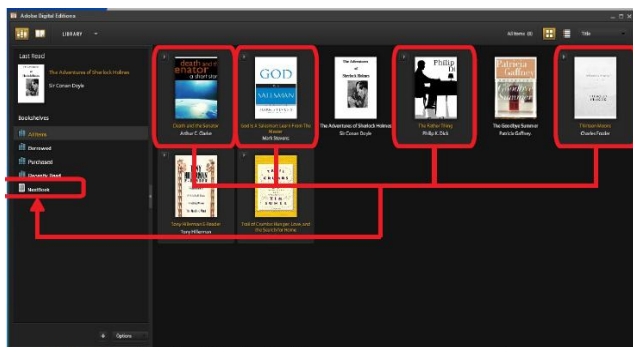


Kommentarer när det gäller användning av ADE

Varje ADE-ID stöder endast 6 enheter; detta omfattar huvudenheten (TrekStor Liro Color) samt slavenheten (mikroSD-kortet).

OBS! När Liro Color återställs till fabriksinställningarna, raderas ALLA DRM-aktiveringar och lagrade data (däribland köpta DRM-böcker) från enheten. Du måste då auktorisera enheten med ditt ADE-ID på nytt.

När antalet auktoriserade enheter överstiger det tillåtna antalet visas följande felmeddelande:

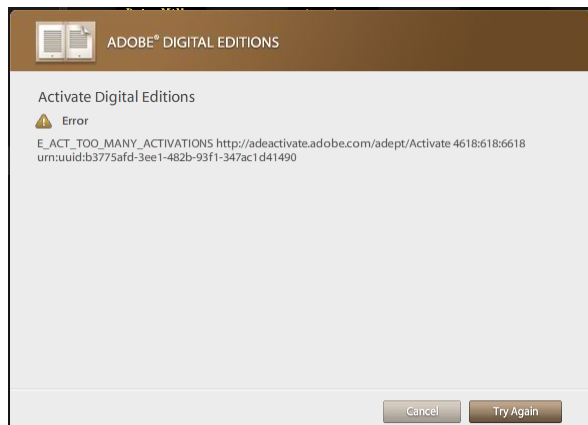

För att begära en utökning och återställning av ditt ADE-ID, går du till <http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> → **Submit a web case** (Lämna in en webbansökan). Du måste ange dina ADE-ID uppgifter.

Logga av och koppla från TrekStor Liro Color

i *Följ den rekommenderade utloggningsproceduren för att undvika att enheten skadas eller förlust av data!*

- För att logga ut och separera Liro Colour från en dator, trycker du på USB-symbolen på menyraden och drar ner menyn.
- Tryck därefter på **Inaktivera USB-minne** och du kan koppla bort enheten från datorn.

Användning av TrekStor Liro Color

-  *Din Liro Color har olika lägen och funktioner, som du kan välja och kan kontrollera via pekskärmen om du startar från hemskärmen, eller delvis med hjälp av knapparna på enheten.*

Allmänna bruksanvisningar: Bläddra

- Dra med ditt finger uppifrån och ner, resp. från vänster till höger (eller tvärtom) över listor, webbsidor etc. för att kunna bläddra igenom dessa.
- Klicka på skärmen för att omedelbart stanna vid en viss punkt.

Allmänna bruksanvisningar: Skärmtangentbord

Använd skärmtangentbordet för att ange text (t.ex. i ett sökfält). Gör så här:

- Klicka på ett textfält för att visa tangentbordet. Följande ikoner används enligt beskrivningen nedan:



För att ange stora bokstäver (versaler)



Återställ-knappen



Knappen för siffror/symboler/skiljetecken

-  *Tryck en längre stund på textfältet om du vill redigera den inmatade texten i sin helhet.*

Att läsa e-böcker

Att öppna en e-bok

- För att få en översikt av alla tillgängliga e-böcker trycker du på bokhyllan, som finns på vänster sida om du börjar på hemskärmen. Du kan även dra med ditt finger över skärmen från vänster till höger.
- En lista med alla e-böcker kommer att visas. Klicka en gång med ditt finger på boken som du vill öppna.
-  *eBookformaten som stöds är: EPUB, PDF, stöd för Adobe® DRM, TXT, PDB, RTF och FB2.*

Att sortera e-böcker

Du har möjlighet att sortera dina lagrade böcker genom att klicka på ikonerna ovanför översikten över alla e-böcker, enligt olika kategorier.

- Alfabetisk ordning
- Sortera efter författare
- Sortera efter datum
- Sortera efter filformat
- Sortera efter favoriter

Du kan naturligtvis även söka i ditt bibliotek efter e-böcker, genom att klicka på sökikonen (Q) och ange namnet på boken som du vill ha och sedan välja sökikonen.

För att visa dina e-böcker i en listvy eller tabellvy trycker du på de motsvarande knapparna till höger, ovanför sorteringskategorierna.

Att bläddra fram/tillbaka

- För att bläddra fram/tillbaka en sida i taget trycker du på knappen nästa/tillbaka. Du kan även dra med ditt finger över skärmen från vänster till höger (och tvärtom).

i Om du inte vill ha vändfunktionen, kan du avaktivera den i alternativ-menyn under **Inställningar → vändfunktion**. *Du har sedan möjligheten att välja mellan olika vänd-lägen.*

Att använda alternativ-menyn

För att använda alternativ-menyn klickar du på  medan du läser och menyn med följande alternativ öppnas.



Att anpassa teckensnittsstorlek

- Öppna en e-bok och klicka på alternativ-menyn i det övre högra hörnet i menyllisten.
- Välj alternativ **Teckensnittsstorlek** från menyn längst ner på skärmen och alternativen för olika teckensnittsstorlekar öppnas. Du kan nu välja mellan olika teckensnittsstorlekar.

i *Sidnumreringen kommer att ändras om du ändrar teckensnittsstorleken. Om du t.ex. väljer ett större teckensnitt ökar antalet sidor.*

Gå till en sida

- Klicka på **Gå till** och ett fält öppnas. Ange önskat sidnummer och tryck på **OK**. Enheten kommer automatiskt att gå till sidnumret som du angav. Du kan även dra med ditt finger över skjutreglaget för att gå till önskad sida.

Att använda bokmärken

Använd **bookmark** (bokmärke) funktionen för att visa lägga till eller radera bokmärken. Gör så här:

- För att visa bokmärken klickar du bokmärke-ikonen och alla placerade bokmärken i boken som för närvarande är öppna visas. Klicka på önskad sida för att fortsätta läsa därifrån.
- För att placera ett bokmärke, klickar du på **Bokmärken → Placera bokmärke** och nuvarande sida sparas i bokmärkeslistan för den aktuella e-boken. Liro Color kommer sedan automatiskt att gå tillbaka till den sparade sidan.
- För att radera ett bokmärke trycker du på det beträffande bokmärket och håller intryckt (ca. 2 sekunder) En dialogruta visas med vilken du kan radera bokmärket (eller alla bokmärken i den aktuella e-boken) genom att klicka på den.

Inställningar

- Under denna punkt kan du t.ex. sätta på/stänga automatiskt sidvändning. Du kan dessutom anpassa vändfunktioner/vänd-lägen.

Att anpassa visningsriktningen

Med hjälp av den inbyggda riktningssensorn kan du rotera skärmen med 360 grader i valfri riktning och därmed välja om du vill läsa boken i porträt eller liggande läge eller på vilken sida du vill placera kontrollerna. Roter alltid e-boksspelaren med ett kvartsslag i taget och vänta tills skärmen har stannat.

- i** *Att anpassa skärmens riktning fungerar inte i huvudmenyn; det fungerar bara om du har öppnat en e-bok, bildfil etc. Observera även att vissa tangentfunktioner är beroende på den valda riktningen. Om du t.ex. håller kontrollerna på vänster sida (speciellt för vänsterhanta), fungerar knapparna för att vända en sida åt andra hållet jämfört med beskrivningen på sidan 3.*

Att ansluta till internet (via Wi-Fi)

- Klicka på symbolen Router på hemskärmen eller välj **Trådlöst och nätverk** via **Inställningar** i alternativ-menyn.
 - Om du vill ansluta till ett (nytt) nätverk klickar du på **Wi-Fi** så att den lilla kroken på höger sida visas i grönt.
 - Aktivera även **Nätverksmeddelande** och en lista över alla tillgängliga nätverk visas under **Wi-Fi-nätverk**.
 - Efter att du har valt önskat nätverk anger du ditt lösenord om du har en krypterad anslutning och klicka sedan på **Anslut**. Enheten bör nu vara ansluten till internet.
- i** *Om enheten har varit ansluten till ett Wi-Fi nätverk en gång kommer den automatiskt att ansluta till det så fort den är i närheten av nätverket och Wi-Fi-funktionen aktiveras på enheten.*


Att köpa e-böcker

- i** *För att kunna använda denna funktion måste en trådlös anslutning till internet upprättas enligt beskrivningen ovan.*
- Klicka på säck-symbolen på hemskärmen och en webbsida där du kan köpa böcker visas. Observera att du måste registrera dig en gång hos Adobe® Digital Editions, för att kunna läsa DRM-skyddade e-böcker på din Liro Color.
 - Följ anvisningarna för att köpa/överföra data enligt beskrivningen på webbsidan. När du har slutfört dessa steg är den köpta e-boken tillgänglig, som vanligt i din sparade boksamling på din enhet.
- i** *Observera att TrekStor-supporten är endast ansvarig för tekniska frågor eller frågor kring enhetens funktioner. Om du har frågor kring köp av e-böcker via en online butik kan du kontakta operatören av den aktuella webbsidan.*

Spela upp musik


För att komma till musikläget går du till hemskärmen där du kan klicka på gitarrikonen, som finns till höger om bilden. Du kan även dra med ditt finger över skärmen från vänster till höger.

Förloppsindikator




Aktuell speltid/Totaltid

Ikonerna på den översta raden har följande betydelse:

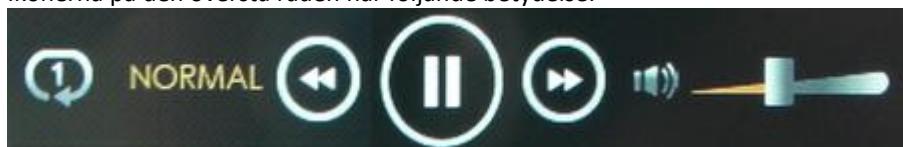

- Uppspelningsläge
- Equalizer
- Föregående låt
- Spela upp/pausa
- Nästa låt
- Volym

Ikonerna på den nedersta raden har följande betydelse:

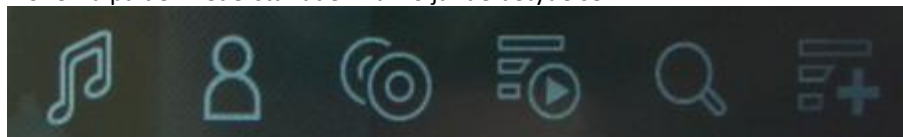

- Sortera efter namn/fil
- Sortera efter artist
- Sortera efter album
- Sortera efter genre
- Sök efter låt/album
- Lägg till en spellista

Spela upp en låt

- Bläddra uppifrån och ner (och tvärtom) för att leta bland dina sparade låtar.
- Klicka på önskad låt och sedan på knappen (, spela upp), för att spela upp den.

i Du lämnar uppspelningsläget genom att först klicka på paus-ikonen () och sedan på hemikonen () eller backtangenten på menylisten eller direkt på enheten.

Viktiga kontroller för uppspelning av låtar

- För att pausa/spela upp en låt, klickar du på ikonerna /.
- För att spela upp föregående/nästa låt klickar du på ikonerna /.
- För att snabbspola framåt eller bakåt drar du enkelt punkten på förloppsindikatorn en bit längre fram eller bak.
- För att justera volymen klickar du på ikonerna / på menylisten eller så kan du använda volymkontrollknapparna längst ner på enheten.
- Klicka på de olika equalizer-varianterna NORMAL, ROCK, POP, CLASSIC, HEAVY BASS och JAZZ, för att justera ljudet efter dina egna preferenser.
- För att ändra uppspelningsläge klickar du på ikonerna för uppspelningsläge. Du kan välja mellan följande uppspelningslägen: Repetera alla, repetera låt, blanda. För att lägga till låten som spelas för närvarande till spellistan klickar du på -ikonen.

Att skapa en spellista

- Klicka på  i ditt musikbibliotek för att visa fältet för spellistan.
- Klicka sedan på **Ny spellista** för att lägga till en ny spellista.

Att lägga till låtar till en spellista

- Om en låt spelas upp för närvarande och ska läggas till en spellista ska du klicka på ikonerna för spellista och sedan på ikonerna **Lägg till** till höger om papperskorgen.
- Som en bekräftelse får du meddelandet **Låten har lagts till i din spellista**.
- För att samtidigt lägga till flera låtar till en spellista kryssar du för i kryssrutan till vänster om låttiteln och klickar igen på **Lägg till**.

Att radera en spellista

Klicka på papperskorg-ikonen () som finns till höger om varje spellista och klicka på den. Den markerade spellistan raderas då.

i En spellista som spelas upp för närvarande kan inte raderas.

Webbläsare

Klicka på bärbar-ikonen på hemskärmen eller alternativ-menyn och välj **Webbläsare**.

Surfa på nätet

- i** *Kontrollera först att du har anslutit enheten till internet med hjälp av Wi-Fi.*
- Klicka sedan på adresslisten längst upp på skärmen och skärmtangentbordet öppnas.
 - Ange önskad webbadress på tangentbordet och klicka på **Gå till** för att öppna sidan.
 - Dra, efter sidan har öppnats, ditt finger över skärmen för att visa en sida.
 - För att förstora/förminska en sida, klickar du antingen två gånger kort med ditt finger på skärmen eller klickar på ikonerna  och , som visas längst ner till höger på skärmen så fort du drar ditt finger över skärmen.
 - För att lämna en sida klickar du på  eller trycka på backtangenten på enheten.
- i** *Vrid Liro Color till vågrätt läge om du föredrar att surfa i horisontellt läge.*

Att använda alternativ-menyn


För att använda alternativ-menyn klickar du på  medan du surfar och menyn med följande alternativ öppnas.

 New window	 Bookmarks	 Windows
 Refresh	 Forward	 More

Nytt fönster

- För att öppna ett nytt fönster på startsidan.

Bokmärken

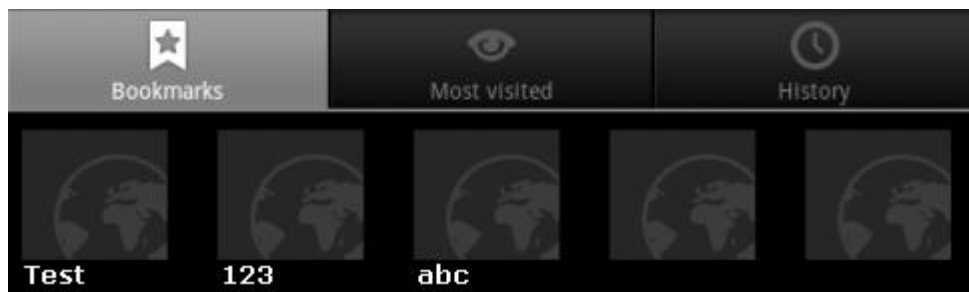

- Klicka på bokmärk-ikonen för att en översikt över alla placerade bokmärken.
- Välj **Lägg till** om du vill lägga till sidan som för närvarande är öppen till bokmärken. DU kan också klicka på stjärnikonen längst upp till höger om adresslisten och nuvarande sida läggs till bokmärken.
- **Mest besökta:** Välj detta alternativ om du vill få en översikt över de mest besökta webbsidorna.
- **Historik:** Under denna meny punkt kan du se de senast besökta webbsidorna. För att radera denna historik klickar du på  och sedan på **Radera historik** längst ner på skärmen.

Fönster

- Klicka på denna ikon för att se alla webbsidorna som är öppna för närvarande. Välj en länk för att öppna webbsidan i webbläsaren.

Uppdatera

- Välj detta alternativ om du vill uppdatera sidan som är öppen för närvarande.


Framåt

- Klicka på framåt för att gå till nästa sida.


Mer

- Under denna meny punkt hittar du andra alternativ, inklusive **Lägg till bokmärken**, **Hitta på sida**, **Markera text**, **Sidinformation**, **Nedladdningar** and **Inställningar**.

Inställningar

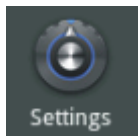

Klicka på bärbar-ikonen på hemskärmen eller alternativ-menyn och välj **Inställningar**. Ett fönster med följande alternativ öppnas:

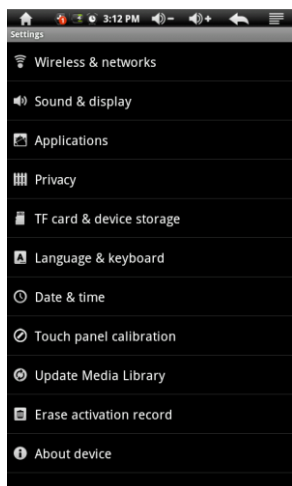

Trådlöst och nätverk

För att hantera dina trådlösa nätverk. För mer information kan du läsa kapitlet

Anslutning till internet via Wi-Fi.

Ljud och bildskärm

För att justera ljud och skärmegenskaper.

- Ljudinställningar: Mediavolym, meddelandeljud, ljudval, mikroSD kortmeddelanden.
- Skärminställningar: Riktning, animering, ljusstyrka, skärmsläckning.

Applikationer

För att hantera alla applikationer som installerades på enheten.

Sekretess

Ger dig möjligheten att sätta på/stänga av sidaktivering, att spara dina inställningar eller att återställa enheten till fabriksinställningar.

OB! När Liro Color återställs till fabriksinställningarna, raderas ALLA DRM-aktiveringar och lagrade data från enheten.

SD-kort och lagring på enheten

Visar minnesstatus på SD-kortet (om insatt) samt status på det interna minnet. Du kan dessutom formatera minneskortet här.

Språk och tangentbord

Välj detta alternativ för att ställa in menyspråk och textinställningar.

Datum och tid

För att redigera datum- och tidsinställningar.

Kalibrering av pekskärmen

Använd denna funktion om du vill omkalibrera skärmen. Använd dina fingrar för att klicka så nära som möjligt på korsen som visas på skärmen.

Uppdatering av mediabiblioteket

För att uppdatera ditt mediabibliotek manuellt.

Om enheten

Visar olika uppgifter om enheten (såsom firmware version, modellnummer, etc.).


Utforskare



i *I utforskaren visas all data som stöds av Liro Color.*

Klicka på bärbar-ikonen på hemskärmen eller alternativ-menyn och välj **Utforskaren**.

- Välj mellan **SD-kort** och **Internt minne**.
- Bläddra med ditt finger genom filerna och klicka kort på en fil för att visa eller spela upp den.
- Tryck en längre stund på en fil och ett litet fönster (editor) öppnas med vilket du kan kopiera, radera, flytta, klistra in eller döpa om den markerade filen.

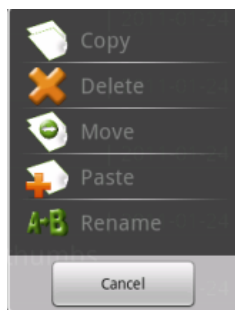

Element i verktygsfältet



Hem – Tar dig tillbaka till utforskarens huvudfönster.

En nivå upp – Tar dig tillbaka till föregående katalog.

Flera – För att markera flera filer.

Editor – För att kopiera, radera, flytta klistra in och döpa om filer.

Tillbaka – Tar dig tillbaka till senaste katalog.

Nästa – Tar dig till nästa katalog.

Att välja flera filer

- Klicka på **Flera** i verktygsfältet.
- Markera sedan de önskade filerna genom en kort tryckning; de markerade filerna kommer sedan att visas som markerade.
- För att avbryta en markering klickar du en gång på filen.

Kopiera/flytta/klistra in filer

- Tryck en längre stund på en fil till redigerare öppnas. Du kan även klicka på **Redigerare** i verktygslisten efter att du har markerat en eller flera filer via **Flera**.
- Klicka nu på **Kopiera** eller **Flytta**.
- Välj målmappen dit du vill flytta den kopierade filen/de kopierade filerna.
- Slutligen klickar du på **Redigerare** → **Klistra in**.

i Vid ett större antal filer kan det ta en stund innan de har kopierats och flyttats till målmappen

i Du kan kopiera filer från mikroSD/mikroSDHC-kortet till internminnet och tvärtom.

i Direktkopiering av filer från det interna minnet till minneskortet stöds ej för NTFS-formaterade minneskort. Denna funktion är endast möjligt med FAT32-formaterade minneskort.


Att radera filer

- Tryck och håll i filen du vill radera tills redigeraren öppnas och välj sedan **Radera**. Du kan även klicka på **Redigerare** på verktygslisten, efter att ha markerat en eller fler filer via **Flera**.
- Klicka nu på **Radera**.
- Ett fönster som frågar dig att bekräfta raderingen öppnas.
- Klicka på **Radera** för att bekräfta; klicka på **Avbryt** för att avbryta processen.

Döpa om filer

- Tryck och håll i filen du vill döpa om tills redigeraren öppnas och välj sedan **Döpa om**.
- Klicka nu på inmatningsfältet för att öppna skärmtangentbordet.
- Ange det nya namnet där och bekräfta med **OK**.

Almanacka

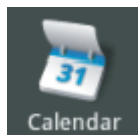

Klicka på bärbar-ikonen på hemskärmen eller alternativ-menyn och välj **Almanacka**, för att öppna nuvarande månad. Nuvarande dag markeras.

Att lägga in en händelse

- Efter att ha öppnat almanackan klickar du på det datum som du vill notera en händelse för.
- Välj sedan en tid och klicka på motsvarande ruta.
- Ett fönster öppnas där du kan ange olika detaljer om händelsen (t.ex. datum, namn, plats etc.). Du kan även öppna händelseinformationen genom alternativ-menyn → **Ny händelse**.
- Bekräfta dina inmatningar genom att klicka på **Slutför** längst ner på skärmen och händelsen sparas.

i *Dra med ditt finger uppåt över skärmen för att visa nästa månad när almanackan har öppnats.*

Att använda alternativ-menyn

Om du vill använda alternativ-menyn klickar du (medan almanackan är öppen) på  och menyn öppnas.

Händelseinformation – Visar alla registrerade händelser.

Dag – Visar aktuell dag (med tider).

Vecka – Visar aktuell vecka.

Ny händelse – För att lägga till ett nytt möte, etc.

Idag – Visar dagens datum i almanackan.

Inställningar

Under denna punkt kan du anpassa minnesinställningar samt inställningarna för almanacka-vyn.

FAQ

Enheten svarar inte eller kan inte sättas på

- Om enheten sätts på, och svarar inte ska du utföra en återställning. För att göra detta ska du trycka (helst med ett utvikt gem) på återställningsknappen (reset) på undersidan av enheten.
- Om enheten inte vill starta kan det bero på att batteriet är slut. Ladda Liro Color med hjälp av USB-porten på din dator (eller via en USB-adapter).

Batteritiden verkar vara för kort

- Driftstemperaturen är under 10°C. Detta beror på batteriets egenskaper och är inget ovanligt.
- Batteriet har inte använts under längre tid. Återladda Liro Color-batteriet.
- Batteriet har inte laddats helt. Ladda Liro Color i minst 4-5 timmar och tänk på att maximal batteritid uppnås efter ungefär 10 laddningscykler.
- Batteriet måste bytas. Kontakta behörig personal.

Det går inte att läsa en e-bok

- Böcker med upphovsrättsskydd kan endast läsas av en behörig enhet. Se till att din enhet har registrerats på rätt sätt, t.ex. när du använder Adobe® Digital Editions.
- Om det handlar om en DRM-kopieringsskyddad e-bok, som du köpt på nätet, ska du kontrollera att e-boken laddades ner helt (överfördes) till Liro Color, eller så ska du kontrollera att e-boken synkroniserades helt via datorn med Adobe® Digital Editions och med Liro Color.
- Kontrollera om utgångsdatumet har överskridits för e-boken. Se till att bokformatet stöds.

Enheten kan inte användas när den är ansluten via USB

- För att använda Liro Color medan du laddar den kan du trycka på USB-ikonen i menylisten och dra ner den.
- Klicka nu på **Disable USB storage** (Avaktivera USB-lagring) och du kan använda enheten som vanligt.

i För att överföra filer mellan datorn och Liro Color måste du återställa USB-anslutningen på nytt.

i När du använder en lämplig USB-laddare kommer alla dina e-böcker att visas utan några begränsningar, så att genomförandet av ovanstående åtgärder är inte nödvändigt.

Pekskärmen reagerar inte

Om pekskärmen inte svarar ordentligt ska du utföra en kalibrering (**Inställningar → Pekskärmskalibrering**).

Försiktighetsåtgärder och underhåll

Batteri

- Ladda batteriet endast vid temperaturer mellan 0 to 35° C.
- Ladda inte Liro Color om batteriet är skadad eller läcker.

Användning

- Utsätt aldrig Liro Color för onormala förhållanden gällande ljus, temperatur, fukt eller vibrationer.
- Täck aldrig över Liro Color med något när den används eller laddas. Detta kan orsaka överhettning.
- Utsätt aldrig enheten för fukt, kondens, eller vätskor.
- Placera aldrig enheten nära en värmekälla, och skydda den från direkt solljus.
- Se till att omgivningen är fri från damm när du använder och förvarar enheten.

Hörlurar

- Att lyssna på musik vid hög volym under längre tid kan orsaka hörselskador. För att undvika hörselskador ska du hålla volymen på en lagom nivå.
- Använd inga hörlurar när du cyklar eller kör bil eller andra motorfordon. Det kan även vara farligt att spela på hög volym när du promenerar, i synnerhet vid övergångsställen.

Rengöring och underhåll

Om Liro Color blir blöt ska du stänga av den på en gång. Vänta tills enheten har torkat helt innan du sätter på den igen.

- Rengör skärmen med en mjuk trasa; se till att inte torka den med något som repar ytan. När du bär din Liro Color i en väska ska du använda en lämplig skyddsväska (medföljer ej) för att undvika repor.
- Om enheten behöver service ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare. Felaktiga åtgärder som utförs av tredje part kan leda till ogiltigförklaring av garantin.

MikroSD/mikroSDHC minneskort

- Om enheten inte svarar när du har stoppat in ett mikroSD/mikroSDHC minneskort ska du ta ut den och stoppa in den igen.
- Man ska inte bort mikroSD/mikroSDHC minneskortet eller stänga av enheten när du håller på att överföra filer, för att undvika skador på filerna och Liro Color.

- Gör en säkerhetskopia på dina filer och data innan du formaterar mikro-SD/mikroSDHC minneskortet. Se till att formatera mikroSD/mikroSDHC minneskortet i FAT/FAT32.

CE Försäkran om överensstämmelse**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: Liro Color 1.0

Type: eReader with Radio-LAN

comply with the following directive(s):

- **99/5/EC** Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- **2004/108/EC** EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- **2006/95/EC** Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) EMC and ERM**
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- **EN 60065:2002 + A1:2006 + Corrigendum:2006**
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** General Product Safety
- **2002/95/EC** RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment

Lorsch,

10.10.2011

Thorsten Koroscha, LPM

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ

The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail

Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support

Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

i *Please note, that the TrekStor support is only responsible for technical questions respective for questions concerning the function of the device. Questions concerning the purchase of eBooks via an eBook shop, please contact the operator of the current site.*

The manufacturer retains the right to continually improve the product. These changes may be made without being directly described in these operating instructions. For this reason, the information provided in these operating instructions may not reflect the current state of the art.

The manufacturer only guarantees suitability for the product's intended purpose. In addition, the manufacturer is not responsible for damages or loss of data and subsequent consequences.

Copyright© 2011 TrekStor GmbH. All rights reserved. Other cited product or company names may be trademarks or brand names of the respective owner.

BA-LC-SE-V1-30-120124